



Fjordal[®] Gulv

En verden av muligheter

Fjordal Loc G5 Limfrie gulv

Vær oppmerksom på:

Pakkene skal oppbevares uåpnet, flatt og tørt i det rommet hvor gulvet skal legges i minst to døgn.

Generelt:

1. Rommet skal være tørt. Spesielt i nye bygg er det viktig at rommet har vært oppvarmet i minst en måned før legging. Det er ditt ansvar å undersøke/måle den relative luftfuktighet (RF) i rommet før gulvet monteres. RF skal være mellom 40 og 60% ved ca 20° C. RF i betongen må maks. være 60% relativ. Hvis fukten er høyere, kan det evt. brukes en avfukter. Ny fuktmåling kan tidligst foretas 4 timer etter at avfukteren er slått av. For høy eller lav fuktighet kan over tid medføre krymping, fugedannelser eller tendens til knirkelyder. Skader på gulv grunnet avvikende fuktighet er ikke reklamasjonsberettiget.

2. Gulvlister fjernes og dør/karm tilpasses slik at dører fritt kan åpnes/lukkes (min. 10 mm avstand fra underkant av dørkarm til gulv). Det er viktig at gulvet ligger med en avstand til alle hindringer. Se punkt 6.

3. Fjordal Loc kan monteres på alle faste underlag. Underlaget skal være jevnt (+/- 3 mm pr 2 meter rettholt). Større ujevnheter sparkles eller slipes. Etter at evt. sparkelmasse er tørr, legges parkettunderlag (ullpapp).

4. På ikke organiske underlag (betong) legges først 0,20 mm fuktsperre som tapes i skjøtene med en overlapp på 20 cm. Deretter legges ullpapp. Ønskes ytterligere lyd- og varmeisolering, anbefaler vi at det legges en 8 mm lyd/isoleringsplate på underlaget.

5. Fjordal Loc monteres flytende uten bruk av lim, men klikkes på plass ved hjelp av en parkettklosse i hardtre.

6. Alle tregulv krymper og utvider seg avhengig av luftfuktighet og temperatur, derfor er det viktig å sikre gulvet full bevegelsesfrihet. Sørg for at det er min. 10 mm avstand til alle vegger og faste installasjoner (kjøkkenelementer, rør, ovner og lignende), se bilde 1. Se også under punktet "Etter at gulvet er lagt".

7. Fjordal Loc kan monteres på undergulv med gulvvarme, såfremt spesifikasjon for dette er fulgt. Det er utarbeidet egen anvisning for legging på varme undergulv, "Fjordal og gulvvarme", som kan rekvireres hos forhandler, direkte hos Oscar Peschardt & Co Norge eller lastes ned fra vår hjemmeside, www.fjordal.no. NB! Bøk, Kempas og Lønn anbefales ikke lagt på varme undergulv.

HUSK: Alle gulvbordene må kontrolleres før legging. Reklamasjon på synlige feil aksepteres ikke etter at gulvet er lagt. Bord med synlige feil frasorteres og byttes uten beregning. Mindre trykkmerker i slitelag er ikke å betrakte som feil. Høydeforskjeller opp til 0,2 mm er innenfor det som er tillatt.

Så enkelt legger du gulvet ditt

Fjordal Loc kan du lett montere selv. Gulvet kan legges i alle rom bortsett fra våtrom. For å oppnå et bra resultat, er det viktig at du leser leggeanvisningen nøye før du legger gulvet. Det er kjøpers plikt å undersøke/måle den relative luftfuktighet (RF) i rommet før gulvet


monteres. RF skal være mellom 40 og 60% ved ca. 20°C. RF i betongen må maks. være 60% relativ. For høy eller lav fuktighet kan over tid medføre krymping eller fugedannelser. Skader på gulvet grunnet avvikende fuktighet er ikke reklamasjonsberettiget.

Fremgangsmåte ved legging:


Nødvendig verktøy: Hammer, fintannet sag, vinkel, slagkloss i hardtre, endeslagsjern, slagjern, avstandsklosser, rettesnor, tommestokk, blyant.



1 Begynn leggingen i venstre hjørne av rommet med bordets fjær mot vegg. Kontroller gulvbordene nøye før legging. Eventuelle synlige feil vil alltid kunne ses før montering. Pakkene skal åpnes rett før montering. For å oppnå best resultat, rettes den første rekke med gulvbord etter en snor, deretter plasseres avstandsklosser slik at det er minimum 10 mm avstand fra første rekke til vegg for å gi gulvet mulighet til å bevege seg.

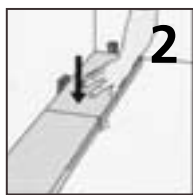

2 Kortsidene legges sammen ved at endefjæren ligger over forrige bords endenot og klemmes forsiktig på plass.

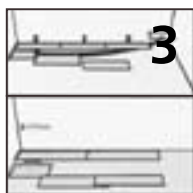

3 Når den andre raden skal legges, må enden på bordene forskyves minst 40 cm i forhold til hverandre. Bruk gjerne et avkappet bord fra forrige rad som første bord på den neste raden (bilde 3).




4 Press fjæra inn på noten i den raden som allerede er lagt, slik at bordet hviler med sin egen vekt i svakt loddrett stilling (bilde 3). Bordet må ikke vris på plass. Slå lett på bordet med en slagkloss på langsidens fjær til bordet faller på plass (bilde 4 + 5).



5 Legg neste bord slik at endefjæra ligger oppå forrige bords endenot, og legg langsidens fjær lett mot nota i forrige rekkes bord og la bordet hvile med sin egenvekt. Slå forsiktig mot langsidens fjær slik at mellomrommet lukkes og trykk bordet mot gulvet. Til slutt legges kortsidene sammen ved å slå forsiktig på oversiden av gulvbordet (bilde 2).

Når 2. rekke er ferdig, bør det igjen kontrolleres at skjøtene er i orden og at bordene ligger inntil hverandre. Dette sjekkes ved hjelp av en rettesnor samt rommets kryssmål. Tilpass deretter avstandsklossene mot vegg.

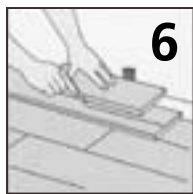

6 Ved montering av den siste raden tilpasses gulvbordene slik at det er tatt høyde for min. 10 mm avstand til vegg og faste installasjoner. Dersom bordene på siste rekke er så smale at skjøtene ikke kan holdes helt tett sammen, kan disse gjerne limes for å bli helt tette. Legg kiler i begge ender av siste rad, slik at skjøtene presses tett sammen til limet er tørt.



7 Rundt rør og lignende skal det være 10 mm luft. Det bores et hull med en diameter som er 20 mm større enn røret, deretter skjæres stykket ut bak det utborede hull, og dette stykket limes på igjen bak ved røret.

Ved større arealer (>100 m²) kan det være nødvendig med en ekspansjonsfuge på minimum 10 mm for hver 10 meter (både lengde og bredde) for å sikre bevegelsesfrihet i gulvet. Fugen dekkes med en metall-list eller lignende.

Etter at gulvet er lagt

Etter at gulvet er lagt fjernes avstandsklossene, og gulvet er ferdig til bruk. Gulvlistene kan nå monteres.

HUSK at ditt nye Fjordal gulv er et naturprodukt. For å få størst mulig glede av det i mange år er det viktig å sørge for å holde rommets temperatur og relative fuktighet så konstant som mulig gjennom hele året. Det anbefales å holde temperaturen på ca. 20°C med en relativ luftfuktighet på mellom 40 og 60%. Vi anbefaler å anskaffe et hygrometer, slik at den relative luftfuktighet følges nøye.

Behandling

Fjordal Loc UV-oljet

Gulvet er ferdig oljet fra fabrikk og klar til bruk.

Ved etterbehandling er det utarbeidet en egen FDV for ferdig oljete gulv. Denne kan fås ved henvendelse til forhandler eller direkte hos Oscar Peschardt & Co Norge.

Fjordal Loc lakkert

Gulvet er ferdig lakkert fra fabrikk med 5 strøk UV akryl anti-scratch lakk fra Heidelberg, som er en meget slitesterk og kjemikaliebestandig herdelakk med 30% glans. Gulvet er ferdig til bruk og kan ikke etterlakkres uten sliping. Det er utarbeidet en egen FDV for lakkert parkett. Denne kan fås ved henvendelse til forhandler eller direkte hos Oscar Peschardt & Co Norge.

Vedlikehold

Fjordal Loc UV-oljet

Gulvet er enkelt å rengjøre med støvsuger eller mopp.

Etterbehandling med olje gjøres etter behov. Manglende vedlikehold er ingen reklamasjon.

Fjordal Loc lakkert

Gulvet er enkelt å rengjøre med støvsuger eller mopp. Ved behov kan gulvet vaskes med en godt oppvridd klut, men bruk minst mulig vann. Grønnsåpe anbefales ikke.